Инструменты, которые могут понадобиться при сборке

Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП **I** и **I/II** сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:
1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.
1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:
1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

MEBELSON

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.**mebelson**.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Стол «Фэнтези»

Габаритные размеры: 1000(ш) х 600(г) х 1575(в) мм

Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.
Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

EAC

Стол «Фэнтези»

Исполнение 1

Исполнение 2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Изделие предусматривает универсальную сборку (исполнение 1, исполнение 2).
ВНИМАНИЕ! Расположение отверстий, фурнитуры на деталях и положение самих деталей в изделии зависит от выбранного варианта сборки. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке
Перед непосредственной сборкой необходимо:
• Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
• Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
• Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
• Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

2. Досверливание отверстий (см. схему 1)
В зависимости от выбранного варианта сборки (исполнение 1, исполнение 2) необходимо досверлить отверстия диаметром 8 мм:
- в дет. №2, 3 (в исполнении 1);
- в дет. №2, 4 (в исполнении 2).
Во избежание сколов рекомендуем подложить под место сверления деревянный брусок.

3. Установка фурнитуры
• На дет. №1, 10.1, 10.2, 10.3 установить соответствующие части стяжек эксцентриковых (К2, см. схему 2).
• На дет. №2, 3, 4 установить опоры пятниковые (К4) при помощи саморезов 3х20.
• На дет. №3, 4 установить соответствующие части направляющих роликовых (К3) при помощи саморезов 3,5х16 (см. схему 3).

4. Сборка стола (см. схему 5, 6)
• Дет. №3, 4 крепить к дет. №14, 15 при помощи конфирматов (К1).
• Дет. №9 крепить к дет. №2, 3 (в исполнении 1); 2, 4 (в исполнении 2) при помощи конфирматов (К1).
• Дет №1 крепить к дет. №2, 3, 4 при помощи стяжек эксцентриковых (К2, см. схему 2).
• Дет. №16 крепить к дет. №3, 4, 15 при помощи саморезов 3х20 (К5, см. примечание).
• Дет. №5, 6 крепить к дет. №13 (3 шт.) при помощи конфирматов (К1).
• Дет. №8 крепить к дет. №6 при помощи конфирматов (К1).
• Дет. №7 (2 шт.) крепить к дет. №5, 6 при помощи конфирматов (К1).
• Дет. №7 (2 шт.) крепить к дет. №1 при помощи конфирматов (К1).

Схема 6. Сборка стола в исполнении 2

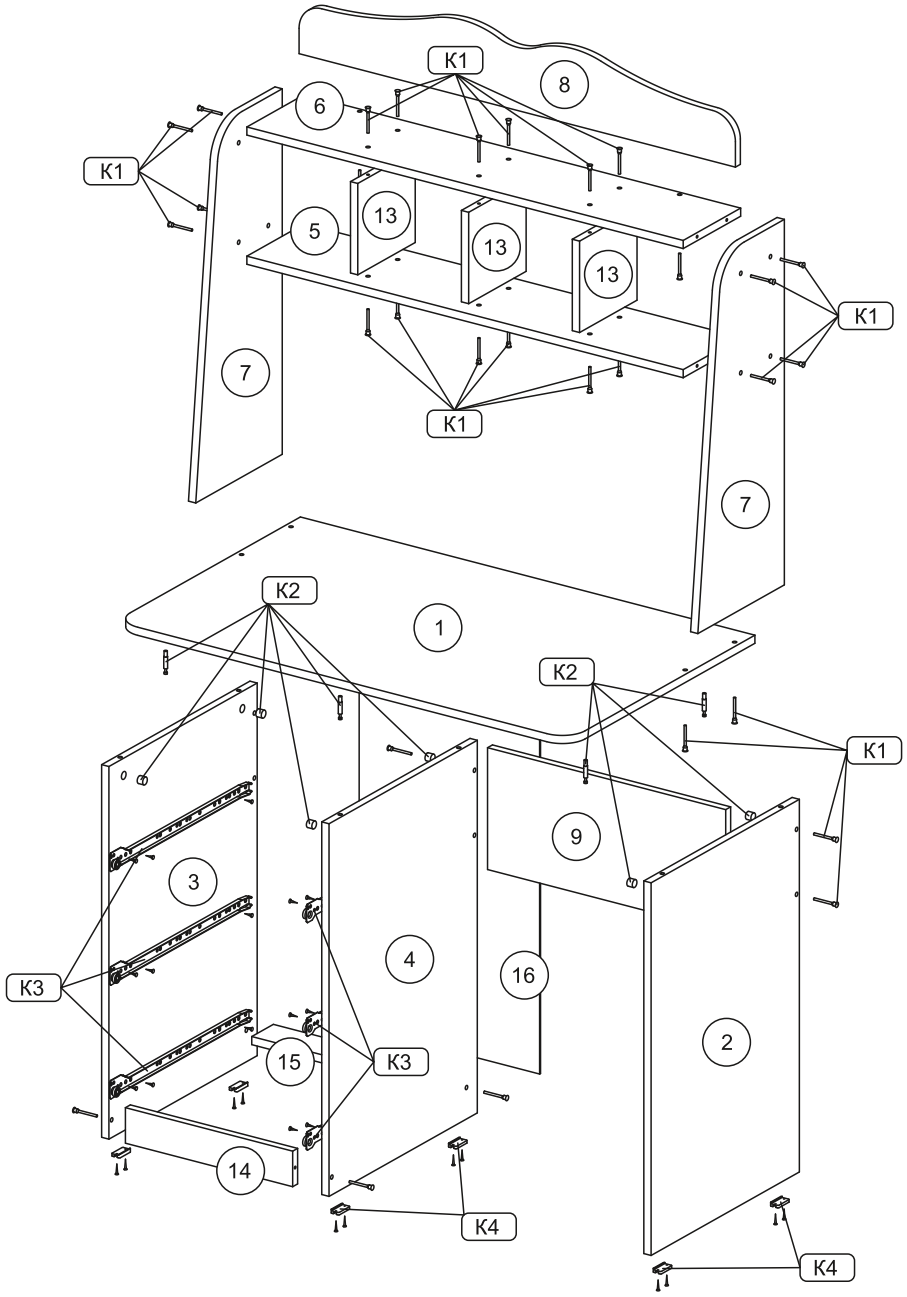

Схема 5. Сборка стола в исполнении 1

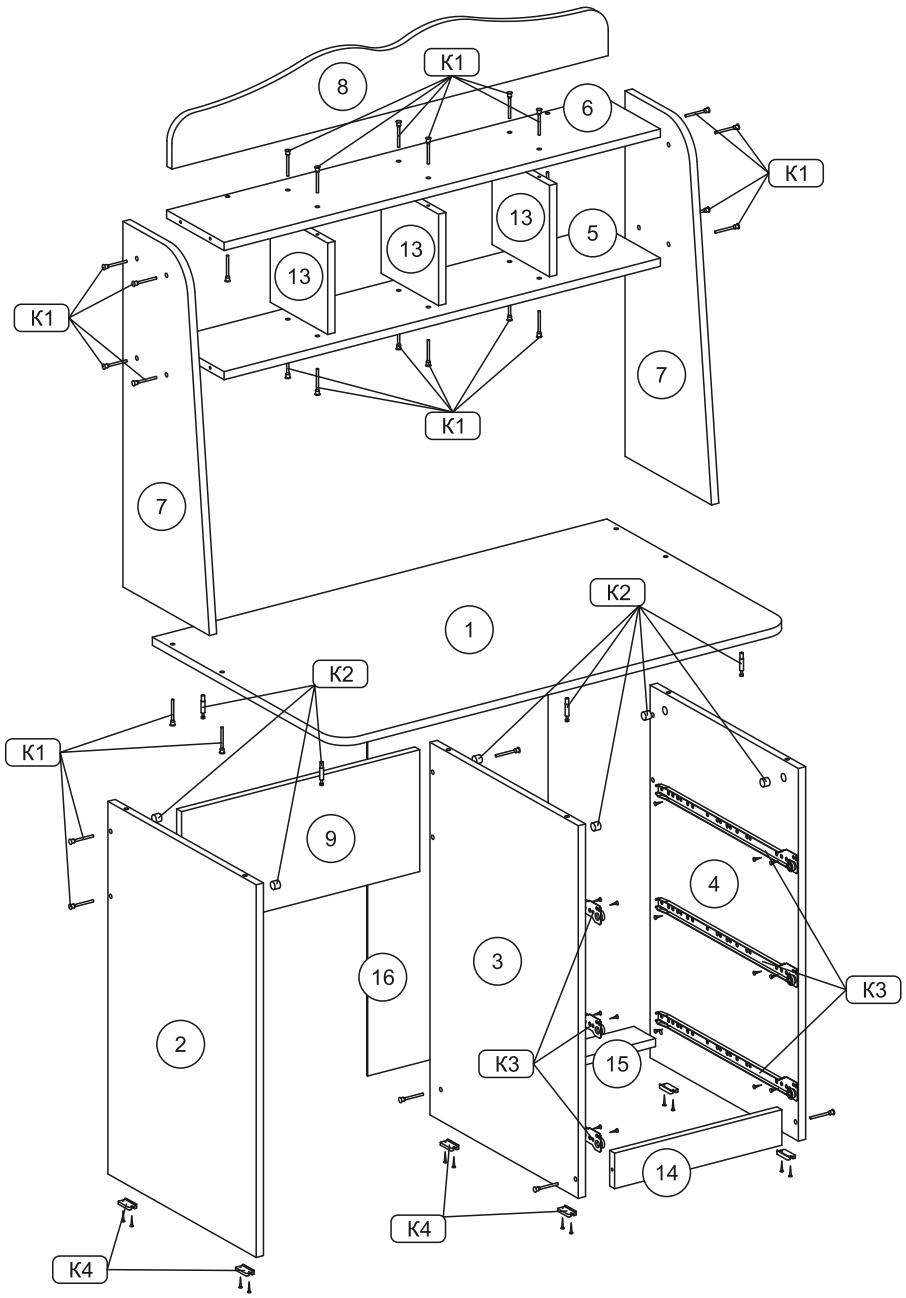

5. Сборка ящиков (3 шт., см. схему 4)

• Дет. №11 (2 шт.) крепить к дет. №12 при помощи конфирматов (К1).
• Дет. №10.1 (10.2, 10.3) крепить к дет. №11 (2 шт.) при помощи стяжек эксцентриковых (К2, см. схему 2).
• Дет. №17 установить в паз дет. №10.1 (10.2, 10.3), крепить к дет. №12 при помощи саморезов 3х20 (К5, см. примечание).
• На дет. №11 (2 шт.) установить соответствующие части направляющих роликовых (К3) через дет. №17 при помощи саморезов 3,5х16 (см. схему 3).

6. Завершение сборки

• На дет. №10.1, 10.2, 10.3 установить ручки (К6).
• Установить ящики, отрегулировать фасады по высоте (см. схему 3).
• На видимые шляпки конфирматов установить заглушки (К1).
• На видимые гайки стяжек эксцентриковых установить заглушки (К2).
• На дет. №2 на видимые отверстия установить заглушки самоклеящиеся (К7).

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:
- проверить диагонали;
- пробить в ДВП отверстия гвоздем-пробойником (К5). Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) - 150 мм, для горизонтальных деталей (дно ящика) - 100 мм.

Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1	Столешница	1
2	Бок стола	1
3	Бок тумбы левый	1
4	Бок тумбы правый	1
5	Горизонт 1	1
6	Горизонт 2	1
7	Бок надстройки	2
8	Навершие	1
9	Царга	1
10.1	Фасад 1	1

Поз.	Наименование	Кол.
10.2	Фасад 2	1
10.3	Фасад 3	1
11	Стенка ящика боковая	6
12	Планка ящика задняя	3
13	Перегородка	3
14	Цоколь	1
15	Планка	1
16	Стенка задняя (ДВП)	1
17	Дно ящика (ДВП)	3

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Изображение*
К1	Конфирмат 7х50	46	
	Заглушка конфирмата	22	
	Ключ конфирматный	1	
К2	Стяжка эксцентриковая	18 компл.	
	Заглушка эксцентрика	1	
К3	Направляющие роликовые L=450 мм	3 компл.	
	Саморез 3,5х16**	36	
К4	Опора пятниковая	6	
	Саморез 3х20**	12	
К5	Саморез 3х20**	22	
	Гвоздь-пробойник	1	
К6	Ручка	3	
К7	Заглушка самоклеящаяся	2	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.
** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 1. Досверливание отверстий

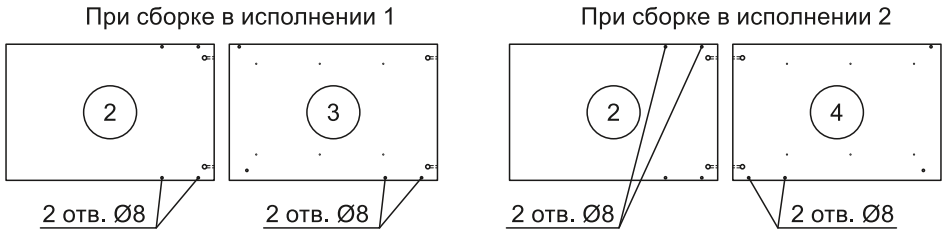

Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой

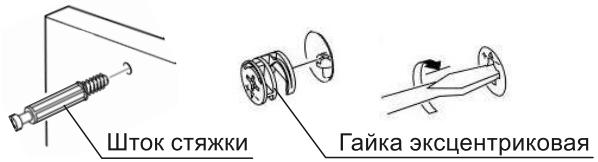

Схема 3. Установка ящика

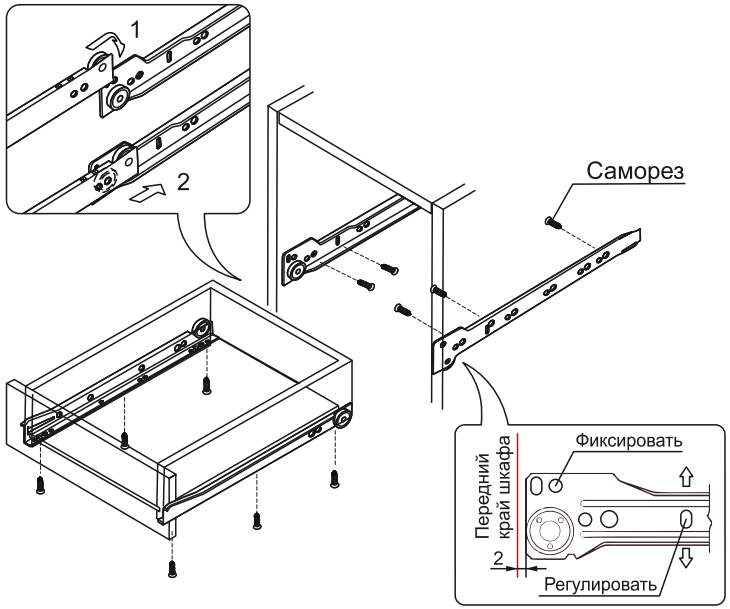
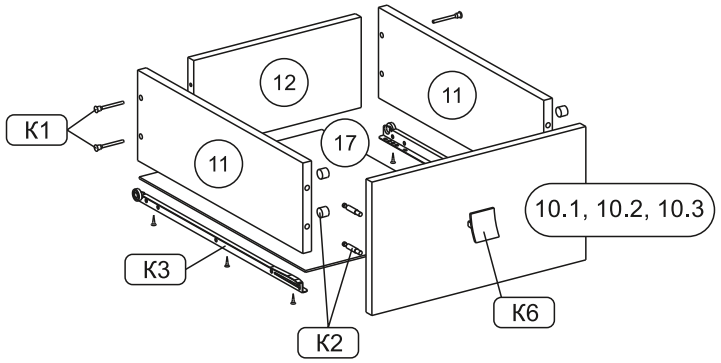
Схема 4. Сборка ящика